


# FOFOS Võlukasti kasutusjuhend

## Kuidas kasutada?

1. Lülitage Võlukasti all olev lüliti asendisse "On". Võlukast lülitub ooteasendisse.
2. Asetage Võlukast tasasele pinnale ja oodake 5 sekundit.
3. Katke infrapuna liikumissensor (must überpööratud kolmnurk karbi küljel) 2cm kauguselt peopesaga.
4. Võite liigutada kätt edasi tagasi. Võlukast hakkab tööle.
5. Karbis olevad sulgedega tutid väljuvad juhuslikult erinevatest avadest.

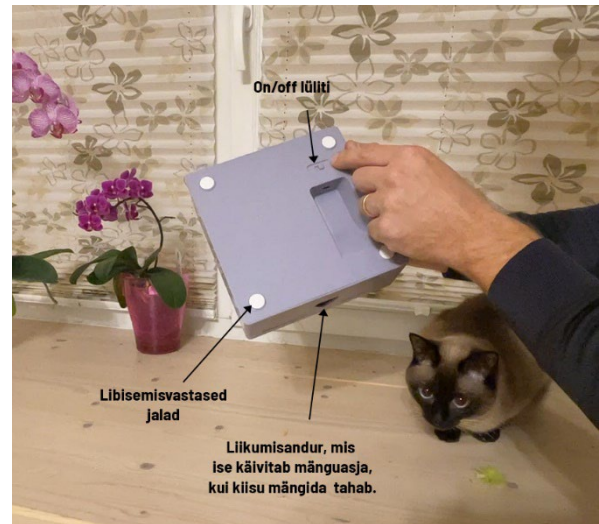

Kui kass lõpetab 5 minutiks mängimise, lõpetab Võlukast töö ja läheb uuesti ooterežiimile. Kui kass liigub liikumissensori eest läbi või läheneb liikumissensorile, hakkab kast uuesti tööle.

## Komplekti kuuluvad

- 1 x Võlukast mänguasi.
- 1 x C-tüüpi USB laadimiskaabel.
- 1 x tagavara sulgedega tutt.

## Sulgede vahetamine

Avage Võlukasti peal logoga tähistatud kaas. Eemaldage vana sulgedega tutt valgest ühenduskohast. Asendage sulgedega tutt tagavaraga ja sulgege logoga tähistatud kaas.

## Toote laadimine

Laadimisaeg on orienteeruvalt 2-3 tundi. Laadimise ajal põleb seadmel punane märguandetuli. Aku täitumisel tuli kustub. Laadimispistik asub toote ON/OFF lüliti all. Ühendage laadimiskaabel toote laadimispistikusse. Laadimisjuhtme USB ots ühendage toiteallikaga (USB laadimisadapter või USB ühendusega seade). Laadimisadapter ei sisaldu pakis. Ärge jätke seadet laadima järelvalveta.

## Ettevaatusabinõud

1. Mänguasi on kasutamiseks horisontaalsel pinnal. Ärge asetage seda kõrgele või ebaühtlasele tasapinnale.
2. Ärge asetage liikumissensorit suunaga vastu seina või muud eset.
3. Võlukast on elektriline mänguasi ja seda ei tohi veega puhastada.
4. Ärge kasutage Võlukasti laadimise ajal.
5. Kaasasolevad suled on tarbekaup ja kasutusiga varieerub sõltuvalt kasutamise intensiivsusest.
6. Kui kasutamine on lõppenud, lülitage Võlukast OFF asendisse.
7. Sulgede pea ja võlli vaheline ühendus on valmistatud pehmest kummist. Ärge laske kassil seda hammustada.
8. Palume seadet kasutada vastavalt kasutusjuhendile ja järgida kõiki ettevaatusabinõusid.